



**GENIO** 

ISTRUZIONI PER L'USO



# INDICE

INDICAZIONI DI SICUREZZA
VISTA D'INSIEME
GAMMA DI PRODOTTI
PRIMO UTILIZZO
PREPARAZIONE DI UNA BEVANDA
RACCOMANDAZIONI PER UN USO SICURO / MODALITA' RISPARMIO ENERGETICO
PULIZIA
SE IL LIQUIDO NON FUORIESCE
DECALCIFICAZIONE
MALFUNZIONAMENTI16-17

### INDICAZIONI DI SICUREZZA



# L'utilizzo di apparecchi elettrici implica il rispetto continuo delle indicazioni generali di sicurezza, in particolare di quelle che seguono:

- 1. Leggere tutte le istruzioni e rispettare le indicazioni di sicurez-
- Collegare l'apparecchio alla rete di alimentazione solo con una presa messa a terra. La tensione di alimentazione deve corrispondere a quella indicata sul contrassegno di fabbrica. L'utilizzo di un collegamento errato fa decadere la garanzia ed è pericoloso.
- L'apparecchio può essere utilizzato solo all'interno. Non può essere utilizzato con le seguenti applicazioni (la garanzia non risponde):
- locali cucina per i collaboratori di negozi, uffici e altri ambienti di lavoro;
- fattorie;
- per clienti di alberghi, motel e simili;
- bed and breakfast.
- 4. Il fabbricante declina ogni responsabilità e la garanzia non è applicata in caso di uso non conforme allo scopo o danno dovuto al mancato rispetto delle presenti istruzioni per l'uso. Utilizzare solo capsule NESCAFÉ DOLCE GUSTO. Ogni capsula è destinata alla preparazione di una sola tazza e non può essere riutilizzata. Non togliere manualmente le capsule calde ma utilizzare le manopole.
- 5. Utilizzare sempre l'apparecchio su una superficie piana, stabile e termoresistente lontano da fonti di calore e spruzzi d'acqua.
- 6. Per prevenire incendi, scosse elettriche e danni a persone non immergere il cavo, le spine o l'apparecchio in acqua o altri liquidi. Non toccare in nessun caso il cavo con le mani bagnate. Non riempire troppo il serbatoio dell'acqua.
- 7. In caso di emergenza togliere immediatamente la spina dalla rete di alimentazione.
- 8. Una sorveglianza particolare è necessaria in caso di utilizzo dell'apparecchio nelle vicinanze di bambini. Mantenere l'apparecchio, il cavo e il supporto per capsule fuori portata dei bambini. I bambini devono essere sorvegliati al fine di impedire che giochino con l'apparecchio. Non lasciare incustodito l'apparecchio durante la preparazione della bevanda.
- 9. L'apparecchio non può essere utilizzato da bambini o persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, mancanza di esperienza o conoscenze insufficienti, a meno che non siano sorvegliati o istruiti da un responsabile alla sicurezza

- dell'apparecchio. Le persone che comprendono solo parzialmente o non comprendono il funzionamento e l'utilizzo dell'apparecchio devono innanzitutto leggere e comprendere l'intero contenuto delle presenti istruzioni per l'uso e se del caso ricevere un 'adeguata formazione dal responsabile alla sicurezza dell'apparecchio.
- 10. Non utilizzare l'apparecchio senza sgocciolatoio e griglia tranne in caso di utilizzo di una tazza molto alta. Non utilizzare l'apparecchio per la preparazione di acqua calda.
- 11. Per ragioni di igiene, riempire in ogni caso il serbatoio con acqua fresca.
- 12. Dopo l'utilizzo, togliere la capsula e pulire il supporto per capsule. Vuotare e pulire ogni giorno lo sgocciolatoio e il contenitore delle capsule usate. Utilizzatori allergici ai latticini: pulire l'ugello conformemente alla procedura di lavaggio.
- 13. Scollegare l'apparecchio dalla rete di alimentazione quando non è utilizzato.
- 14. Scollegare l'apparecchio dalla rete di alimentazione prima della pulizia. Lasciarlo raffreddare prima di inserire o togliere delle parti e pulire l'apparecchio. Non pulire o immergere in nessun caso l'apparecchio in liquidi. Non pulire in nessun caso l'apparecchio con acqua corrente. Non utilizzare in nessun caso dei detergenti per pulire l'apparecchio. Pulire l'apparecchio solo con spugne o spazzole morbide. Il serbatoio dell'acqua può essere pulito con una spazzola per bottiglie.
- 15. Non capovolgere mai la macchina
- 16. L'apparecchio deve essere vuotato, pulito e staccato dalla presa in caso di assenza prolungata per vacanze ecc. Risciacquare prima del riutilizzo. Effettuare un ciclo di risciacquo prima di riutilizzare l'apparecchio.
- 17. Non spegnere l'apparecchio durante la fase di decalcificazione. Pulire il serbatoio dell'acqua e l'apparecchio dai resti di decalcificante.
- 18. Ogni operazione, pulizia e manutenzione eccedente il normale uso deve essere effettuata da un centro assistenza autorizzato dalla hotline NESCAFÉ DOLCE GUSTO. Non smontare l'apparecchio e non inserire oggetti nelle fessure dell'apparecchio.
- 19. In caso di uso prolungato senza sufficiente tempo di raffreddamento, l'apparecchio cesserà temporaneamente di funzi



## INDICAZIONI DI SICUREZZA

- onare e la spia rossa comincerà a lampeggiare. In tal modo, l'apparecchio è protetto contro il surriscaldamento. Spegnere l'apparecchio per 20 minuti per lasciarlo raffreddare.
- 20. Non utilizzare l'apparecchio con un cavo o una spina difettosi. Se il cavo è difettoso, va sostituito dal fabbricante, un tecnico di servizio o una persona con qualifica equivalente al fine di prevenire rischi. Non utilizzare apparecchi difettosi o danneggiati. Scollegare immediatamente il cavo. Ritornare l'apparecchio danneggiato al centro di servizio più vicino autorizzato dalla hotline NESCAFÉ DOLCE GUSTO.
- 21. L'utilizzo di accessori non consigliati per l'apparecchio potrebbe provocare incendi, scosse elettriche e danni a persone.
- 22. Non sospendere il cavo sopra lo spigolo del tavolo o del contatore, o toccare superfici calde o spigoli vivi.

  Non lasciar penzolare il cavo (rischio di caduta).Non toccare in nessun caso il cavo con le mani bagnate.
- 23. Non posizionarlo sopra o vicino a un bruciatore a gas o elettrico o in un forno caldo.
- 24. Per scollegare, spegnere l'apparecchio e togliere la spina dalla presa a muro. Non staccare mai la spina tirando il cavo di alimentazione.
- 25. Chiudere in ogni caso la testa di estrazione con il supporto per capsule. Non estrarre il supporto per capsule prima che la spia smetta di lampeggiare. L'apparecchio non funziona se non è inserito alcun supporto per capsule.
- 26. Bruciature sono possibili se la leva viene aperta durante la fase di infusione. Non aprire la leva se le spie sono illuminate.
- 27. Non mettere le dita sotto l'ugello durante la preparazione della bevanda.
- 28. Non toccare l'ago della testa di estrazione.
- 29. Non sollevare in nessun caso l'apparecchio dalla testa di estrazione.
- 30. Il supporto per capsule è dotato di magneti permanenti. Evitare di posizionare il supporto per capsule nelle vicinanze di apparecchi e oggetti che potrebbero danneggiarsi a causa del magnetismo, p.es. carte di credito, chiavi USB e altri supporti di dati, videocassette, televisori e schermi di computer con tubi catodici, orologi meccanici, apparecchi acustici e altoparlanti. Pazienti con stimolatori cardiaci o defibrillatori: non tenere il supporto per capsule direttamente sopra lo stimolatore cardiaco o il defibrillatore.
- 31. Un cavo di alimentazione corto è fornito per ridurre i rischi di ingarbugliamento o di inciampo. I cavi più lunghi possono

- essere utilizzati prestando particolare attenzione.
- 32. Se la spina non corrisponde alla presa sull'apparecchio, far sostituire la spina con un tipo adatto presso un centro assistenza autorizzato dalla hotline NESCAFÉ DOLCE GUSTO.
- 33. L'imballaggio è in materiale riciclabile. Contattare l'ufficio competente del comune per maggiori informazioni in merito al riciclaggio. L'apparecchio contiene materiali pregiati che è possibile rivalorizzare o riciclare.
- 34. Per ottenere istruzioni più dettagliate sull'utilizzo dell'apparecchio, riferirsi alle istruzioni per l'uso su www.dolce-gusto.com o chiamare la hotline NESCAFÉ DOI CE GUSTO.

AVVERTENZA: non togliere il coperchio per ridurre il rischio di incendio o di scosse elettriche. All'interno non vi sono parti che l'utilizzatore può sostituire. Le riparazioni devono essere effettuate solo da personale debitamente autorizzato e formato.

#### **SOLO MERCATI EUROPEI:**

- 35. Tenere l'apparecchio e il cavo d'alimentazione fuori dalla portata dei bambini con età inferiore a 8 anni. I bambini non dovrebbero giocare con l'apparecchio.
- 36. L'apparecchio non è concepito per l'uso da parte di bambini o persone che soffrono di menomazioni fisiche e/o mentali a meno che siano controllate in modo adeguato durante l'effettuazione di tale operazione. Le persone che comprendono solo parzialmente o non comprendono l'utilizzo dell'apparecchio devono innanzitutto leggere e comprendere l'intero contenuto delle presenti istruzioni per l'uso e, se necessario, ricevere un'adeguata formazione dal responsabile alla sicurezza dell'apparecchio.

Pulizia e manutenzione non possono essere eseguite da parte di utenti con età inferiore agli 8 anni, se non adeguatamente sorvegliati.

L'apparecchio è contrassegnato conformemente alla direttiva europea 2002/96/EC relativa all'utilizzo di apparecchi elettrici ed elettronici (WEEEE). La direttiva regola la consegna e il riciclaggio di vecchi apparecchi elettrici all'interno dell'Unione europea.

Ricordiamo che l'apparecchio continua a consumare dell'elettricità se è collegato alla rete (0,4 W/ora).

#### **VISTA D'INSIEME**





- 1) Serbatoio dell'acqua (4) Caldo
- (2) Leva di blocco
- (3) Freddo
- (5) Leva di selezione
- (6) Supporto per capsule
- 7) Pulsante di accensione e spegnimento
- (8) Griglia raccogligocce
- (9) Sgocciolatoio

10 Recipiente per le capsule usate



NO, SE, FI, DK, ES, IT, CH, UK, DE, AUS, ZA US

230 V / 50 Hz / 1500 W 120 V / 60 Hz / max. 1500 W



max. 15 bar



1 L



~2.7 kg





A = 16.5 cmB = 29.6 cm


C = 25.7 cm



## **GAMMA PRODOTTI**



#### Bevanda calda

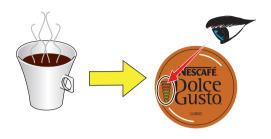





**ESPRESSO** 









LUNGO









CAPPUCCINO









CHOCOCINO









## **GAMMA PRODOTTI**



#### LATTE MACCHIATO







CHAI TEA LATTE









### Bevanda fredda











CAPPUCCINO ICE










#### **PRIMO UTILIZZO**




Risciacquare innanzitutto il serbatoio dell'acqua. Riempire il serbatoio con dell'acqua fresca e inserire il serbatoio nella macchina.




Aprire la leva di blocco e inserire il supporto per capsule vuoto. Chiudere la leva di blocco. Collocare un recipiente vuoto da 1 litro sotto l'erogatore. Collegare la spina di alimentazione alla presa di corrente.

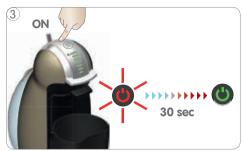


Accendere la macchina. Durante il riscaldamento della macchina il pulsante di accensione e spegnimento lampeggia in rosso. Dopo circa 30 secondi, il pulsante di accensione e spegnimento rimane fisso sul verde e la macchina è pronta.

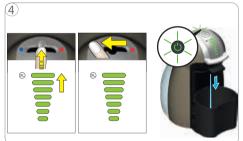


Avviare il risciacquo con acqua fredda: Spingere la leva verso l'alto fino alla visualizzazione del livello massimo di tacche illuminate. Spostare la leva verso sinistra per iniziare il processo con acqua fredda.

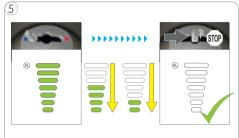

La macchina avvia il risciacquo. Attendere fino a quando il conteggio alla rovescia finisce e la macchina si arresta.

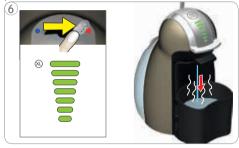

Continuare il risciacquo con l'acqua calda: Spingere la leva verso l'alto fino alla visualizzazione del livello massimo di tacche illuminate. Spostare la leva verso sinistra per iniziare il processo con acqua calda.

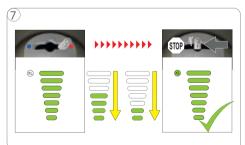

La macchina avvia il risciacquo. Attendere fino a quando il conteggio alla rovescia finisce e la macchina si arresta



Vuotare il recipiente per le capsule vuote e riempire il serbatoio con acqua potabile fresca.



Togliere la pellicola di protezione della griglia raccogligocce. Posizionare la griglia raccogligocce sullo sgocciolatoio. Agganciare in seguito lo sgocciolatoio nella posizione desiderata.

#### PREPARAZIONE DI UNA BEVANDA






Accendere la macchina. Durante il riscaldamento della macchina il pulsante di accensione e spegnimento lampeggia in rosso.Dopo circa 30 secondi, il pulsante di accensione e spegnimento rimane fisso sul verde e la macchina è pronta.




Regolare la posizione dello sgocciolatoio a seconda della bevanda selezionata (vedi pagine 6-7). Posizionare la tazza sopra lo sgocciolatoio.



Aprire la leva di blocco ed estrarre il supporto per capsule. Inserire una capsula nel supporto e inserirlo nuovamente nella macchina. Chiudere la leva di blocco.

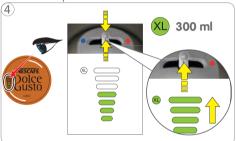

Utilizzare la rotella di selezione per illuminare le barre conformemente al numero di barre indicate sulla capsula, o secondo il vostro gusto. Scegliere l'opzione XL per creare bevande ancora più grandi.

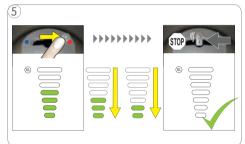

Muovere la leva verso destra per la preparazione di bevande calde, e verso sinistra per la creazione di bevande fredde. La preparazione della bevanda inizia. L'illuminazione delle tacche svanisce progressivamente. L'estrazione dell'acqua si può fermare manualmente rimettendo la rotella di selezione in mezzo.



Al termine della preparazione, lo schermo a barre lampeggia e il pulsante di accensione e spegnimento lampeggia in rosso per circa 10 secondi. **Non aprire la leva di blocco durante** questo lasso di tempo!



Togliere la tazza dallo sgocciolatoio. Aprire la leva di blocco.



Estrarre il supporto per capsule e togliere la capsula usata. Gettare la capsula usata nell'apposito recipiente.



Risciacquare con acqua e asciugare su entrambi i lati il supporto per capsule. Inserire il supporto per capsule nella macchina. Gustarsi la bevanda!




### RACCOMANDAZIONI PER UN USO SICURO



Non aggiungere in nessun caso acqua calda nel serbatoio dell'acqua!



Non aprire in nessun caso la leva di blocco durante la preparazione della bevanda!

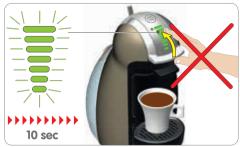

Al termine della preparazione, lo schermo a barre lampeggia e il pulsante di accensione e spegnimento lampeggia in rosso per circa 10 secondi. Non aprire la leva di blocco durante questo lasso di tempo!



Non toccare le capsule usate dopo la preparazione della bevanda!
Superficie calda, rischio di ustione!



Non toccare le capsule usate dopo la preparazione della bevanda! Superfi cie calda, rischio di ustione!

# MODALITÀ RISPARMIO ENERGETICO





Dopo 5 minuti di non utilizzo, la macchina si spegne automaticamente (modalità risparmio energetico).

Per riavviare, premere il pulsante di accensione e spegnimento.

#### **PULIZIA**





Risciacquare lo sgocciolatoio con acqua e pulirlo con una spazzola.




Risciacquare con acqua e asciugare su entrambi i lati il supporto per capsule oppure inserirlo nella lavastoviglie.




Risciacquare e pulire il serbatoio dell'acqua. Riempirlo in seguito con acqua potabile fresca e inserirlo nella macchina. Il serbatoio dell'acqua non può essere lavato nella lavastoviglie!



Aprire la leva di blocco e inserire il supporto per capsule vuoto. Chiudere la leva di blocco e posizionare il recipiente per le capsule usate sotto l'ugello di distribuzione.

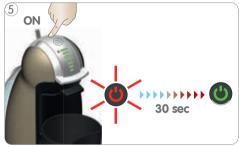

Accendere la macchina. Durante il riscaldamento della macchina il pulsante di accensione e spegnimento lampeggia in rosso. Dopo circa 30 secondi, il pulsante di accensione e spegnimento passa al verde e la macchina è pronta per l'uso.

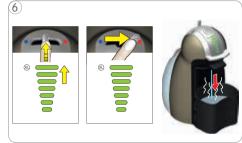

Sciacquare la macchina come segue: spingere la leva verso l'alto fino alla visualizzazione del livello massimo di tacche illuminate e spostare la leva verso destra. La macchina inizia il risciacquo. L'illuminazione delle tacche svanisce progressivamente.



Attendere fino a quando il conteggio finisce e la distribuzione dell'acqua si arresta. Vuotare e pulire il recipiente per le capsule usate.



Posizionare la griglia raccogligocce sullo sgocciolatoio. Inserire in seguito lo sgocciolatoio nella posizione desiderata. Pulire la macchina con uno straccetto umido. Asciugarla in seguito con uno straccetto asciutto.



## SE IL LIQUIDO NON FUORIESCE...



Sintomo di errore: la preparazione della bevanda si arresta nel mezzo della distribuzione o non si avvia. Lo schermo a barre lampeqgia e il pulsante di accensione e spegnimento lampeggia rapidamente in verde e rosso.



Controllare se c'è dell'acqua nel serbatoio: in caso negativo, riempire e premere nuovamente il pulsante dell'acqua fredda/calda per proseguire la preparazione; se il serbatoio è pieno, procedere come seque:

#### Controllare se la leva di blocco può essere sollevata senza sforzo: NO – vedi sezione A (sotto) / Sì – vedi sezione B (pagina successiva)





La capsula è bloccata e sotto pressione.



Non utilizzare la forza per sollevare la leva di blocco.



Attendere 20 minuti affi nché la pressione si riduca.



Sollevare in seguito la leva di blocco e togliere Gettare la capsula. il supporto per capsule.



# SE IL LIQUIDO NON FUORIESCE...







L'iniettore potrebbe essere bloccato.



Sollevare la leva di blocco e togliere il supporto Gettare la capsula. per capsule.





Togliere il serbatoio dell'acqua ed estrarre l'ago di pulizia. Chiudere la leva di blocco.



Inclinare la macchina per meglio poter accedere all'iniettore.



Sbloccare l'iniettore con l'ago di pulizia.



#### **DECALCIFICAZIONE**



Se la bevanda fuoriesce solo a goccioline o se la bevanda è più fredda del solito, la macchina deve essere decalcifi cata.



Spegnere la macchina.



Chiamare la hotline NESCAFÉ DOLCE GUSTO o recarsi sul sito NESCAFÉ DOLCE GUSTO. Vedi l'opuscolo delle indicazioni di sicurezza per il numero di telefono della hotline




Mescolare 1 l di acqua con il contenuto di una busta di soluzione decalcificante liquida. Versare la soluzione decalcifi cante nel serbatoio dell'acqua e inserirlo nella macchina.




Aprire la leva di blocco e controllare se il supporto per capsule è vuoto. Chiudere nuovamente la leva di blocco. Posizionare il recipiente per le capsule usate sotto l'ugello.



Premere e mantenere premuto il pulsante di accensione e spegnimento per almeno 5 secondi. Il pulsante di accensione e spegnimento inizia a lampeggiare in verde e la macchina passa alla modalità di decalcificazione.

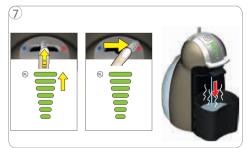

Spingere la leva verso l'alto fino alla visualizzazione del livello massimo di tacche illuminate. Spostare la leva verso sinistra per iniziare il processo con acqua calda. Lo schermo a barre inizio il conto alla rovescia. La macchina decalcifica con un'operazione di avvio/arresto per circa 2 minuti.

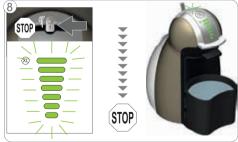


Lo schermo a barre e il pulsante di accensione e spegnimento lampeggiano in verde al termine della fase di decalcificazione.



Vuotare il recipiente per le capsule usate. Risciacquare e pulire a fondo il serbatoio dell'acqua. Riempire il serbatoio con acqua potabile fresca fino al livello massimo.

#### **DECALCIFICAZIONE**



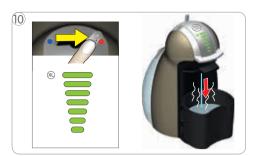

Spostare la leva verso sinistra per iniziare il processo con acqua calda. Lo schermo a barre inizia il conto alla rovescia. Attendere fino a quando la macchina si arresta, lo schermo a barre e il pulsante di accensione e spegnimento cominciano a lampeggiare in verde.




Attendere fino a quando la macchina torna nella configurazione originaria. Spegnere in seguito la macchina. Togliere e vuotare il recipiente per le capsule usate.



Vuotare il recipiente per le capsule usate. Riempire il serbatoio con acqua potabile fresca fino al livello massimo.



Risciacquare e pulire il serbatoio dell'acqua. Riempirlo in seguito con acqua potabile fresca e inserirlo nella macchina

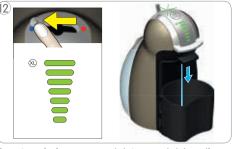

Spostare la leva verso sinistra per iniziare il processo con acqua fredda. Lo schermo a barre inizia il conto alla rovescia. Al termine del risciacquo, il pulsante di accensione e spegnimento passa al rosso e lo schermo a barre inizia a contare.



Posizionare la griglia raccogligocce sullo sgocciolatoio. Inserire in seguito lo sgocciolatoio nella posizione desiderata. Pulire la macchina con uno straccetto umido. Asciugarla in seguito con uno straccetto asciutto.



### **CONSIGLI IMPORTANTI**



Seguire le istruzioni per l'uso del kit di decalcifi cazione.



Evitare che il liquido decalcifi cante tocchi le parti della macchina.



Non utilizzare aceto per la decalcificazione.




Non premere il pulsante di accensione e spegnimento durante la fase di decalcifi cazione.



#### **MALFUNZIONAMENTI**



La macchina non si accende.

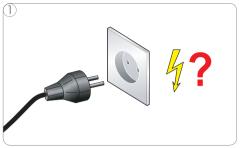


nella presa di alimentazione. In caso affermativo, controllare l'alimentazione.



Controllare se la spina è inserita correttamente Se la macchina non si accende ancora, contattare la hotline NESCAFÉ DOLCE GUSTO. Vedi l'opuscolo delle indicazioni di sicurezza per il numero di telefono della hotline.



La bevanda spruzza dall'ugello del caff é.

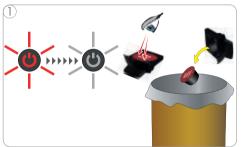

Interrompere la preparazione, estrarre il supporto per capsule e controllare la capsula. Ci dovrebbe essere un solo buco nella capsula. Gettare la capsula.



Inserire una nuova capsula nel supporto e inserirlo nuovamente nella macchina.



Se la bevanda fuoriesce solo a goccioline o se la bevanda è più fredda del solito, la macchina deve essere decalcifi cata.




Chiamare la hotline NESCAFÉ DOLCE GUSTO o recarsi sul sito NESCAFÉ DOLCE GUSTO. Vedi l'opuscolo delle indicazioni di sicurezza per il numero di telefono della hotline.

## **MALFUNZIONAMENTI**





Il pulsante di accensione e spegnimento lampeggia rapidamente in rosso.

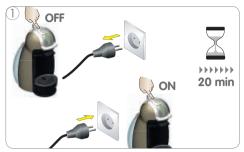

Spegnere la macchina. Controllare se la capsula è bloccata (vedi pagina 12). Staccare la spina e attendere 20 minuti. Inserire in seguito la spina nell'alimentazione e accendere la macchina.



Se il pulsante di accensione e spegnimento continua a lampeggiare in rosso chiamare la hotline NESCAFÉ DOLCE GUSTO. Vedi l'opuscolo delle indicazioni di sicurezza per il numero di telefono della hotline.





#### **HOTLINES**

- AL 0842 640 10
- AR 0800-999-8100
- AD 0800 365 23 48
- AU 1800 466 975
- BE 0800 93217
- BG 0 800 1 6666
- BR 0800 7762233
- BS 0800 202 42
- CA 1888 809 9267
- CH 0800 86 00 85
- 800 4000 22
- © 800 135 135
- **DE** 0800 365 23 48
- DK 35460100
- 6 177 441
- **ES** 902 102 706
- **(II)** 0800 0 6161
- **FID** 898-0061
- **FR** 0 800 97 07 80
- GR 800 11 68068

- **H**S 2179 8888
- HR 0800 600 604
- **HD** 06 40 214 200
- © 00800 6378 5385
- 800365234
- P 81-35651-6848 (machines) 81-35651-6847
  - (capsules)
- 080-234-0070
- **(S)** 0842 640 10
- **KZ** 8-800-080-2880
- 8002 3183
- **II** 8 700 55 200
- **W** 67508056
- ME 020 269 902
- 01800 365 2348 (Lada sin costo)
- MK 0800 00 200

- MD 80074114
- MY 1800 88 3633
- ND 0800-3652348
- NO 800 80 730
- **PE** 80010210
- PD 0800 174 902
- **PD** 800 200 153
- RO 0 800 8 637 853
- **RU** 8-800-700-79-79
- SE 020-29 93 00
- SG 1800 836 7009
- SK 0800 135 135
- SD 080 45 05
- SR 0800 000 100
- UK 0800 707 6066
- UKR 0 800 50 30 10
- US 1-800-745-3391
- ZA 086 009 6116 (toll free) +27 11 514 6116



La garanzia non copre gli apparecchi che non funzionano o non funzionano correttamente in quanto non utilizzati in maniera idonea e/o decalcificati.